



Ouverture par le moniteur :



Sur les bornes COM / PIÉTON  
**OUVERTURE PARTIELLE**  
de la carte de motorisation Portail.

Mini-RLC-C en OPTION  
→ → →

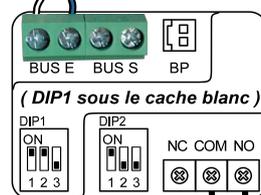

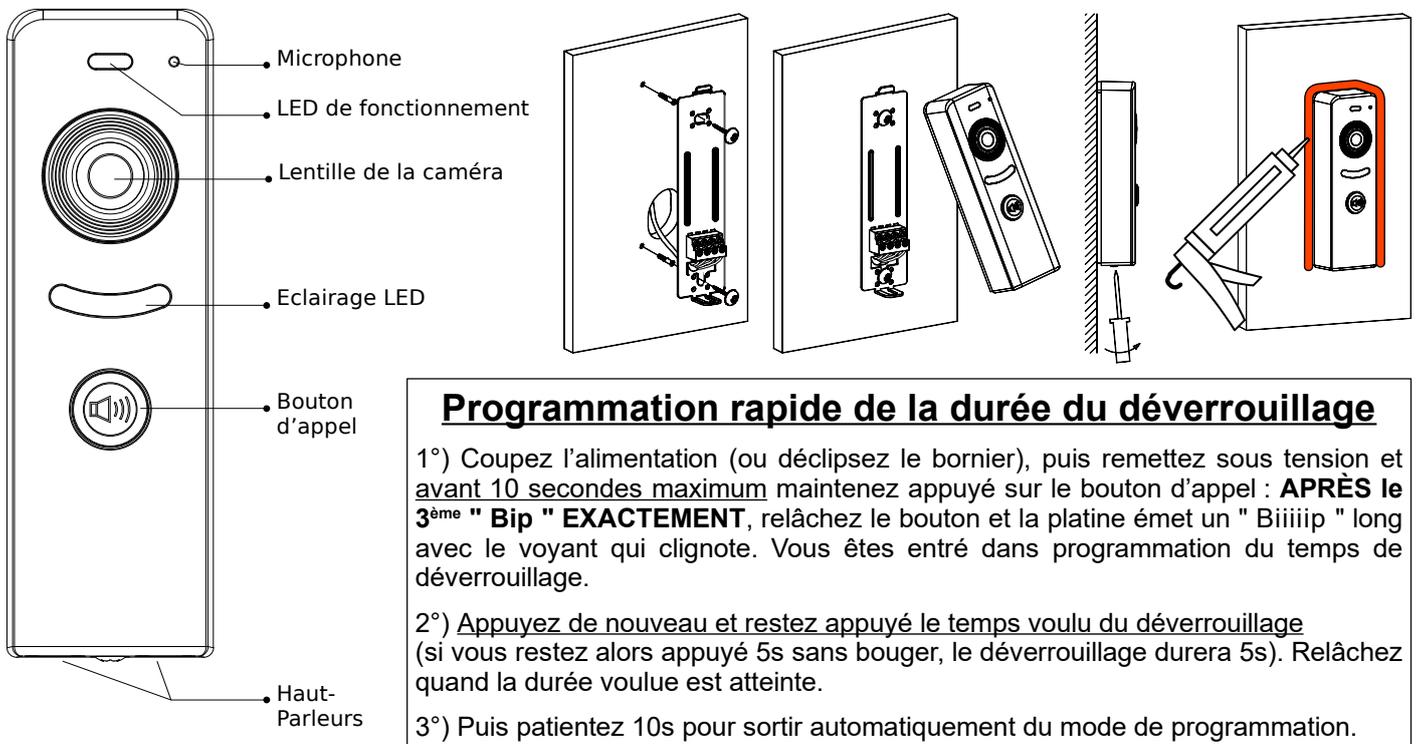


### **Restauration "Réglages Usine" rapide de la platine**

1°) D'abord coupez l'alimentation (ou déclipsez le bornier), puis appuyez sur la touche d'appel hors-tension et maintenez-la enfoncée sans relâcher, ensuite remettez sous tension sans bouger.

**APRÈS le 3<sup>ème</sup> " Bip " EXACTEMENT** (2 " Bip " courts + 1 " Biiiiip " long), relâchez le bouton, le voyant clignote. La platine est revenue à son état de sortie d'usine, avec tous ses paramétrages par défaut restaurés.

3°) Patientez 10s pour sortir automatiquement du mode de reset avant de vous servir de la platine...

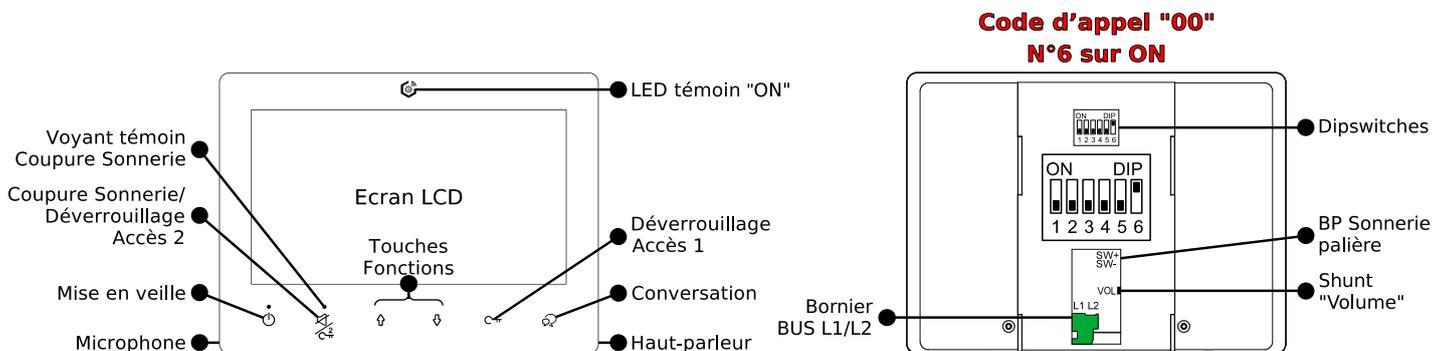

### **Réglages rapides du moniteur**

Changer la "Sonnerie Platine" en changeant de "Groupe de sonneries" :

Faire un appui sur " ↑ " sortir de la veille > Rappuyer plusieurs fois sur " ↑ ". **La 1ère mélodie est la "Sonnerie Platine"**.

Changer le volume de la "Sonnerie Platine" :

Faire un appui sur " ↑ " sortir de la veille > Appuyer plusieurs fois sur "  $\frac{1}{2}$  ". Le volume peut être **Fort** ou **faible**.